

FICHA TÉCNICA

STÉRILE



DESINFETANTE CONCENTRADO PARA ÁREAS HOSPITALARES

Detergente desinfetante concentrado com ação bactericida, fungicida, virucida e esporicida, adequado à desinfecção de superfícies de áreas hospitalares, alimentares e todas as instituições onde o nível exigido de desinfecção seja elevado.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Para se obter os resultados pretendidos, as superfícies deverão estar previamente limpas. Aplicar o produto na diluição indicada e deixar atuar de acordo com os ensaios de eficácia constante no quadro abaixo. Poderá ser aplicada a solução diluída num pano ou pulverizar a superfícies a desinfetar com a solução já diluída. Em seguida enxaguar a superfície com água limpa.

DILUIÇÃO

1% a 2,5% (10 ml a 25 ml por 1 litro de água) de acordo com a área a limpar.
(ver quadro abaixo)

PICTOGRAMAS

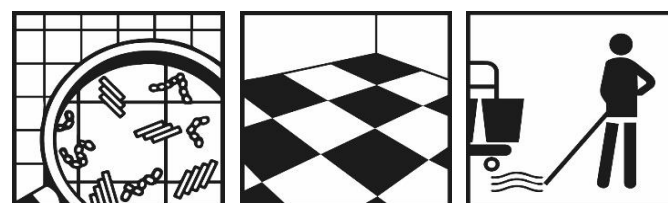

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	12,00 - 12,50	1,040 - 1,050	Característico	Incolor	Solúvel

FICHA TÉCNICA

STÉRILE

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNISTERCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.



FICHA TECNICA

STÉRILE

Testes de Eficácia

Ensaio em Superfície

		Diluição de Uso
Actividade bactericida 13697:2002 min condições limpas	EN 5 Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli	1%
Actividade bactericida EN 13697:2015 5 min condições limpas	Listeria monocytogenes Salmonella typhimurim	1%
Actividade bactericida EN 13697:2015 15 min condições limpas	Pseudomonas aeruginosa	0,25%
Actividade fungicida EN 13697:2015 15 min condições limpas	Aspergillus brasiliensis Candida albicans	2,5%
Actividade levuricida EN 13697:2015 15 min condições limpas	Candida albicans	1,0%

Área médica

		Diluição de Uso
Actividade virucida EN 14476 Condições limpas	Poliovirus tipo 1 Adeno virus tipo 5 Murine norovirus	2%

