

## FICHA TÉCNICA

# CLEAN ALX EXTRA



### DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIOS

Produto com boa acção desengordurante, indicado para a lavagem de utensílios e equipamentos de alumínio. A sua formulação com tensioactivos, sequestrastes e inibidores de corrosão permite uma limpeza eficiente, garantindo a remoção de toda a sujidade, sem atacar as ligas leves (ex: alumínios).

### MODO DE UTILIZAÇÃO


Indicado para limpezas por imersão de tabuleiros, peças muito engorduradas, filtros de exaustores, entre outros. Para aplicação com pulverizador, pulverizar a diluição recomendada, deixar actuar até 15 minutos e enxaguar abundantemente de modo a eliminar todos os resíduos do detergente. Em imersão, deixar em contacto durante 15 minutos e enxaguar.

### DILUIÇÃO

Aplicação com pulverizador: Diluir o produto entre 10 e 15% (100 a 150 ml por cada litro de água).

Imersão: Diluir o produto entre 8 e 15% ( 80 a 150 ml por cada litro de água).

### PICTOGRAMAS

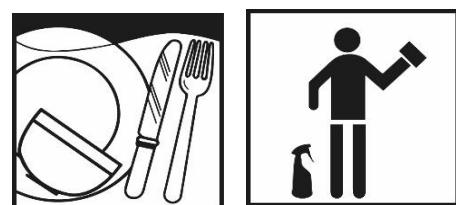

### DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00 - 14,00	1,100 - 1,150	n.a.	Incolor	Solúvel

## FICHA TÉCNICA

# CLEAN ALX EXTRA

### CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

### SÍMBOLOGIA



### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.  
Evitar temperaturas extremas.  
Unicamente para uso profissional

### EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02002UNIALXXCX5L	5L	CX 4X5L	36 Cx
02002UNIALXX0020	20L	20L	24 Emb.

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.