

FICHA TÉCNICA

PASTILHAS P200

CLORO EM PASTILHAS DE DISSOLUÇÃO LENTA

Composto orgânico clorado, para o tratamento de águas de piscinas. A sua dissolução em água é lenta, libertando cloro de forma gradual e prolongada no tempo.

Utilizar no tratamento de manutenção da água de piscinas, públicas e privadas.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto certificar-se de que o valor de pH da água está devidamente ajustado, de modo a que se encontre dentro do intervalo compreendido entre 7,2 e 7,6 unidades. Introduzir no skimmer duas pastilhas por semana, por cada 30 m³ de água. O equipamento de filtração deve ser ligado de modo a que a água circule através do skimmer, promovendo a dissolução do produto. O teor de cloro residual livre deve ser controlado pelo menos duas vezes ao dia, devendo situar-se no intervalo

DILUIÇÃO

Pronto a usar

PICTOGRAMAS

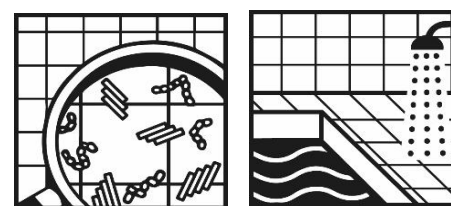

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Pastilhas 200 gr	-----	-----	Clorado	Branco	Solúvel

Teor de Cloro activo (aquando do embalamento): Cerca de 90 %

FICHA TECNICA

PASTILHAS P200

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todos as informações respeitantes á segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 808 250 250.

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02007UNIP2000005	5 Kg	Balde 5Kg	-----

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.