

FICHA TÉCNICA

GRÁS PLUS



DESENGORDURANTE CONCENTRADO

Detergente alcalino concentrado, concebido para limpezas de sujidades difíceis em fornos, fritadeiras, exaustores etc. Pode ser utilizado em equipamentos de aplicação por espuma.


MODO DE UTILIZAÇÃO

Na limpeza de fornos, fritadeiras, grelhadores deixar o equipamento arrefecer e pulverizar o produto diretamente na superfície ou equipamento. Deixar atuar entre 5 a 20 minutos, removendo a sujidade com uma escova. Enxaguar abundantemente com água. Para a limpeza de exaustores, colocar as peças numa solução de 1-5%, deixar atuar entre 20 a 50 minutos. Enxaguar bem e deixar secar.

DILUIÇÃO

Limpeza por spray: Encher o pulverizador com 120 ml de produto e o restante com água. **Limpeza com balde:** Estação de diluição automática: diluição de 0,6% a 1% e proceder ao enchimento do balde. Garrafa doseadora EcoDose (1L): Encher o compartimento da garrafa com 60 ml a 100 ml e colocar no balde com 10 Litros de água (diluição de 0,6% a 1%).

PICTOGRAMAS

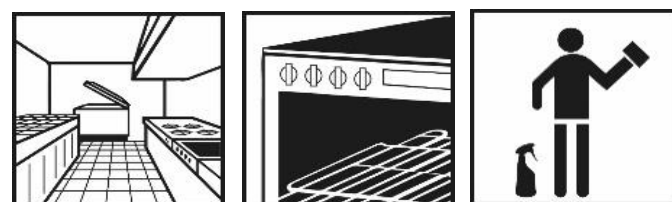

DADOS TÉCNICOS

Aspecto Físico	pH	Densidade	Odor	Cor	Solubilidade
Transparente	13,00 -14,00	1,180 - 1,200	n.a.	Vermelho	Solúvel

FICHA TÉCNICA

GRÁS PLUS

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

Todas as informações respeitantes à segurança e manuseamento são fornecidas em separado na Ficha de Segurança

NOTA: As informações disponibilizadas neste documento são indicativas, podendo sofrer alterações decorrentes de actualizações da legislação vigente. Aconselhamos a consulta da ficha de dados de segurança que é disponibilizada na plataforma SDSArea, na qual todas as informações estão atualizadas. Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação

SIMBOLOGIA



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar fechado na embalagem original.
Evitar temperaturas extremas.
Unicamente para uso profissional

EMBALAGEM

CÓDIGO	EMBALAGEM	UNIDADE DE VENDA	PALETE
02003UNIGRPLCX1L	1L	CX 12X1L	36 Cx
02003UNIGRPL0005	5L	5L	36 Cx

As informações expressas neste folheto são baseadas nos nossos conhecimentos e experiência à data da sua publicação, sendo prestadas de boa fé. Dado que a utilização do produto se encontra fora do nosso controlo, a Unidete não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos resultantes de uma utilização inadequada e/ou incorrecta. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Unidete.